



ARBITON SECURA THERMO AQUASTOP SMART

KARITMA 
Lattiat


ASENNUSSOHJEET

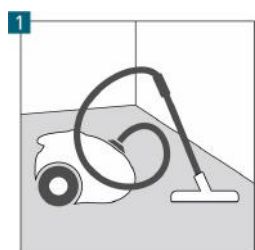


1 Aluslattian tulee olla tasainen, kova, puhdas ja tasainen

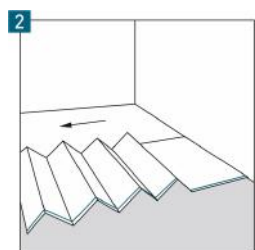


2 Levitä alusmateriaali puhtaalle ja kuivatulle pinnalle mahdollisimman tiiviisti toisiaan vasten

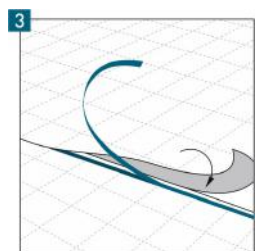

3 Poista suojateippi ja yhdistä viereiset alusmateriaalikaistat laittamalla reunat limittäin. Näin saadaan vedenpitävä ja vakaa alusta lattian asennusta varten

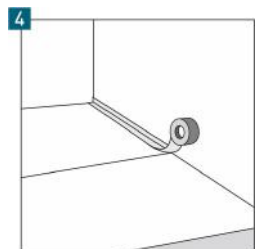

4 Yhdistä alusmateriaali seinään alumiiniteipillä saadaksesi täydellisen vesieristyksen

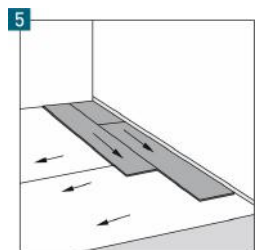

5 Aseta lattia kohtisuoraan alusmateriaalin suuntaan ja noudata lattian valmistajan antamia asennusohjeita

3 in 1

- UNDERLAY
- FOIL
- TAPE

SMART



INSTALLATION

AQUA
STOP

