

LAMINAATILATTIAN ASENNUSOHJEET

Yleistä ennen asennusta

Laminaatti on säilytettävä asennuspaikalla vähintään 48 tuntia avaamattomissa pakkauksissa huoneenlämmössä, vaakatasossa vähintään 0,5 metrin päässä seinistä ja lattiasta irti olevalla tuulettuvalla alustalla. Tilan lämpötilan tulisi olla vähintään 18 astetta ja suhteellisen kosteuden 30-70%. Älä avaa pakkauksia ennen asennuksen aloittamista. Pakkaukset avataan asentamisen edetessä.

Työkalut/tarvikkeet

Asennuksessa tarvitaan seuraavia tarvikkeita: Alusmateriaali (kosteussulkumuovi maanvaraisen betonin, uuden betonin, tuuletetun alapohjan päälle tai lattialämmityksen päälle asennettaessa) askeläänieriste tarvittaessa, kiiloja, hienohampainen saha, (sähkökäyttöinen pisto- tai pyörösaha), kynä, laminaattileikkuri, vesivaaka, luotilanka, suorakulma sekä joissakin tapauksissa vasara, lyöntikapula ja rauta.


Kronotex Basic Plus -alusmateriaalissa on integroitu kosteussulku ja askeläänieriste.

TÄRKEÄÄ!

Varmista, että asennettavan huonetilan aluslattia on kuiva, tasainen, suora ja joustamaton. Tasaisuusvaatimus on +/- 3 mm kahden metrin mitalta kuvitellusta asennustasosta laskettuna. Tarkasta tasaisuus mittalautamenetelmällä tai pitkällä vesivaa'alla.

Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL 2013 vaatimukset.


Tarkasta lautojen laatu, ulkonäkö, suoruus, kiiltoaste ja pinta huolellisesti hyvässä valaistuksessa ennen asennusta. Viallisia jo asennettuja lautoja ei voida korvata.

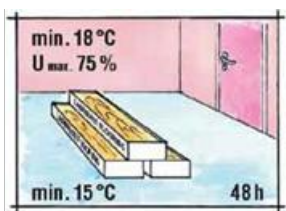

Varastoi keskellä huonetta suoralla alustalla.




Asenna laudat päävalon suuntaisesti.

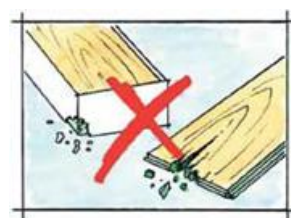


Älä asenna vaurioituneita lautoja.



Ei sovellu kosteisiin tiloihin.

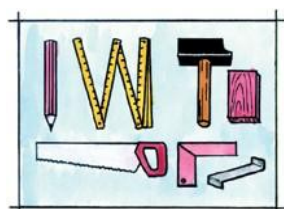


Tarvittavia työkaluja.

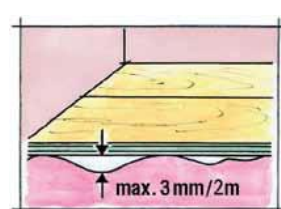


Tasoita alustan epätasaisuudet. Alusmateriaali ei yksin riitä


Asennus

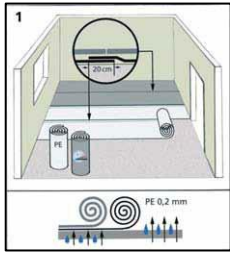




1. Aloita asennus asentamalla alusmateriaalit paikalleen. Alusmateriaali leikataan huolellisesti seinän vierestä. Käytä aina höyrynsulkua maanvaraisen, uuden betonin, kipsin, kiven, tasoitteen tai lattialämmityksen päälle asennettaessa. Höyrynsulkuna voi käyttää vanhenemisen kestävää polyeteenikalvoa, joka asennetaan vähintään 20 cm limittäin ja saumat teipattuna. Voit myös käyttää höyrynsulkumateriaalin ja askeläänieristeen yhdistelmää. Suosittelemme alusmateriaaliksi esim. Pro Foam Aqua -alusmateriaalia, jossa on sekä höyrynsulku että kopinanvaimennus samassa. Puiselle tai puupohjaiselle (esimerkiksi lastulevy) alustalle ei laiteta muovikalvoa. Mikäli tasoitekerros tai askelääneneristys muodostaa tiiviin kerroksen, järjestetään alusrakenteen tuuletus riittävän hyvin.

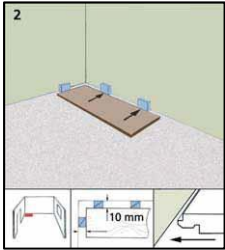


2. Aloita asennus huoneen nurkasta asettamalla laudan urospontti sekä pitkällä sivulla että päädyssä seinään päin. Varmista kiiloilla riittävä liikuntarako laudan ja seinän väliin - 1,5 mm metriä kohti (kuitenkin n. 8 -10 mm).

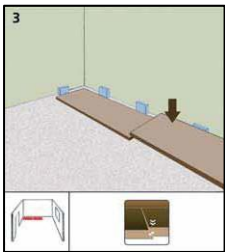


3. Päätypontti kiinnitetään päältä painamalla. Nosta lautoja hieman ylös aluslattiasta ja paina pontti kiinni.

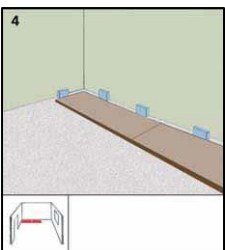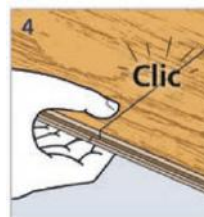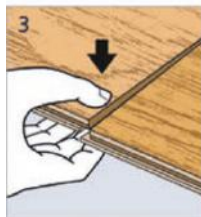


4. Kaikki seuraavat laudat kiinnitetään samalla tavalla. Tarkasta ensimmäisen rivin suoruus. Vain näin varmistetaan seuraavien rivien lautojen yhteensopivuus. Lautarivin viimeisen laudan vähimmäispituus on 40 cm. Lyhennä tarvittaessa rivin ensimmäistä lautaa vastaavasti. Mittaa huoneen leveys ennen asennusta. Viimeisen lautarivin pitää olla vähintään 5 cm leveä. Muussa tapauksessa kavennetaan ensimmäisenä asennettavaa lautariviä.

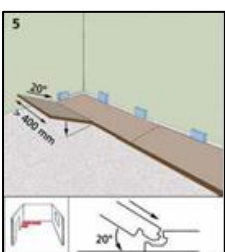


5. Toisen lautarivin asennus aloitetaan joko puolikkaalla laudalla tai edellisen rivin ylijääneellä laudankappaleella (väh. pituus 40 cm). Näin varmistetaan valmiin lattian tukevuus.

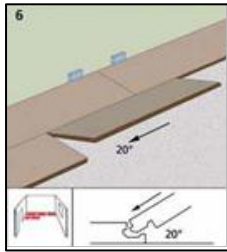


6. Aseta laudan sivu paikalleen ponttiin mahdollisimman pienessä kulmassa (noin 20-30 astetta). Tarkista, että lauta on hyvin pontissa ja pääty kiinni edellisessä laudassa. Paina lautaa varovasti alaspäin kunnes lauta on täysin kiinni.

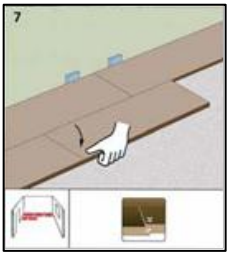


7. Kiinnitä seuraavan laudan pitkä sivu edellä kuvatulla tavalla ja nosta lautoja hieman ylös aluslattiasta ja paina päätypontti kiinni. Asenna kaikki laudat samalla tavalla, kunnes koko huone on valmis.

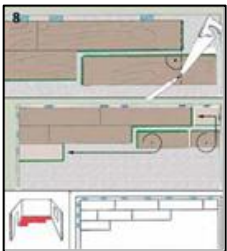

8. Rivin viimeistä lautaa lyhennettäessä käännä lauta 180 astetta (kuviopuoli ylöspäin) jo asennetun lautarivin viereen niin, että naaras- pontti on naarasponttia vasten. Varaa tarvittava liikuntarako ja katkaise lauta. Käsisahalla sahattaessa kuviopuoli on ylöspäin rispaantumisen välttämiseksi. Sähköisellä pisto- tai pyörösahalla sahattaessa kuviopuoli pidetään alaspäin.

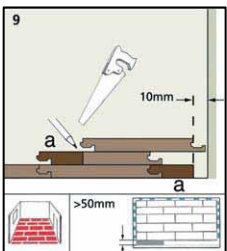

9. Mittaa viimeisen lautarivin leveys. Aseta lauta mittaamista varten tarkalleen toiseksi viimeisen rivin päälle. Tämän jälkeen laita laudan päälle toinen lauta naaraspontti seinään päin ja käytä sitä viivaimena. Huomioi liikuntarako seinän vieressä. Merkitse laudan leveys ja halkaise lauta oikean levyiseksi ja asenna paikalleen.

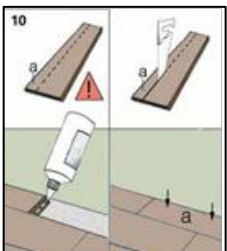

10. Halkaise viimeisen rivin laudat väh. 5 cm leveiksi ja varmista päätysauman pitävyys liimalla.

Liikuntaraot

Koska puu on elävä materiaali, joka kutistuu ja laajenee sisäilmankosteuden vaihdellessa, on kaikkien kiinteiden esteiden väliin jätettävä riittävä liikuntarako. Liikuntarako, joka jätetään


seinien viereen, putkien läpivienteihin ja muihin esteisiin tulee olla 1,5 mm lattiametrille (8 - 10 mm). Raon koko varmistetaan asennuksen aikaisilla kiiloilla, jotka poistetaan asennuksen jälkeen. Jos lattian pituus ylittää 8 metriä tai leveys 8 metriä on lisäksi käytettävä liikuntasaumaa. Liikuntasaumaa käytetään myös ovien kohdalla, käytävien mutkissa, eri huoneiden välillä sekä epäsymmetrisissä yhtenäisissä tiloissa.

Lattian vapaata elämistä ei pidä mitenkään estää.


Liikuntasaumalistoja ei saa liimata eikä ruuvata lattiaan kiinni.

(Suosittelemme ns. T-listaa)

Jalkalistat kiinnitetään seiniin, ei lattiaan.

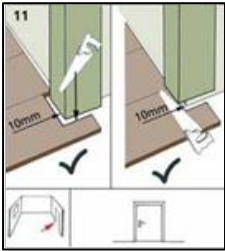

11. Ovenpieliin tulee jättää riittävän suuret liikuntaraot.

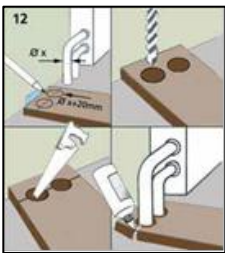


12. Kiinteiden esteiden väliin on jätettävä riittävä liikuntarako.

Liikunta- rako jätetään seinien viereen, putkien läpivienteihin ja muihin esteisiin

1,5 mm lattiametrille (kuitenkin n. 8 - 10 mm). Huom. Älä täytä rako


liimattavalla massalla.

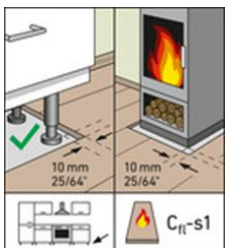

Kiinteitä kalusteita ei saa asentaa laminaatin päälle. Tämä estää lattian luonnollisen elämisen.


Jos yhtenäinen lattiapinta-ala ylittää pituus- tai leveyssuunnassa 8 metriä suosittelemme käytettäväksi liikuntasaumaa. Myös yhtenäiset, epäsymmetriset lattia-alat tulee erottaa liikuntasaumalla.

Liikuntasaumaa käytetään myös oviaukoissa, käytävien mutkissa sekä eri huoneiden välillä. Huom. Liikuntasaumalistaa ei saa liimata tai ruuvata kiinni lattiaan.

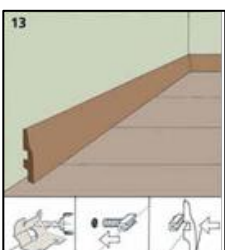

13. Jalkalista kiinnitetään seinään, ei lattiaan.


Lattian hoito

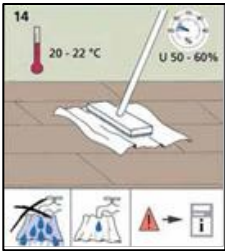

- 14.** Lattian pinta pyyhitään nihkeän kostealla liinalla Älä käytä liikaa vettä! Poista tahrat puhdistusaineella.




- 15.** Ovimatto estää lian kulkeutumista huoneeseen. Suojaa huonekalujen jalat huopanapein ja käytä toimistotuoleissa pehmeitä kumipyöriä, tyyppi W.

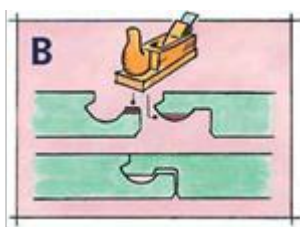


Mikäli asennuksessa tulee vastaan kuvan kaltainen tilanne, että patteri tai muu kiinteä kaluste on tiellä, toimi seuraavasti: Höylää ensin ponttia ja laita sitten liimaa ponttiin. Työnnä lauta paikoilleen ja varmista tiiviys.


PÄÄLTÄ PAINETTAVAN PÄÄTYPONTIN ASENNUS

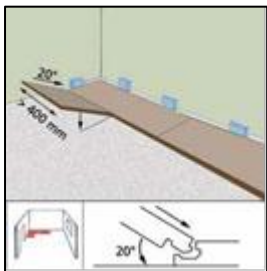


Aseta pitkä sivu paikoilleen

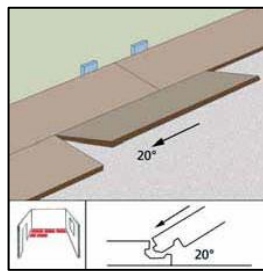

Työnnä lauta 20° kulmassa päätyponttiin asti.

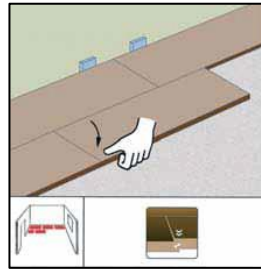

Taivuta alas ja paina päätypontti kiinni.
(Nosta hieman lautoja painaessasi)

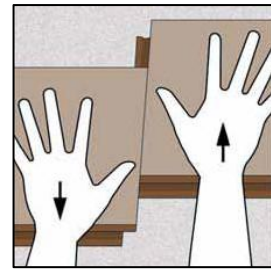

Irrotus liu'uttaen.

Asennuksen voi tehdä myös lattialämmityksen päälle

Laminaattilattiat sopivat hyvin käytettäväksi lattialämmityksen yhteydessä, sillä niissä on vakaa runkorakenne ja laudan pohjan vastavetolaminaatti on mitoitettu pitämään laudat suorina.

Muista kuitenkin, että Suomen ilmasto asettaa lattian lämmityskautena kovalle rasitukselle, joten noudata ohjeita huolellisesti välttääksesi lattian liiallisen elämisen.

Suosittellemme laminaatin kanssa vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Sähkölämmityksen yhteydessä on käytettävä termostaattiohjausta, joka varmistaa, että aluslattian pintalämpötila ei ylitä 27 astetta mistään osasta huonetilaa.

Asennettaessa lattialämmityksen päälle on seurattava tarkasti asennusohjetta. Lämmityskauden aikana on normaalia, että lautojen väleihin voi muodostua rakoja, jotka umpeutuvat lämmityskauden päätyttyä lattian laajetessa. Lattian normaali eläminen ei oikeuta reklamaation tekemiseen.

Ennen asennustyön aloittamista

Aloita aluslattian lämmitys nostamalla lämpötilaa viisi astetta vuorokaudessa, kunnes saavutat 25 asteen lämpötilan. Pidä lämpö yllä kolme vuorokautta. Nosta sitten lämpötilaa hitaasti viisi astetta vuorokaudessa kunnes lämmitysjärjestelmän maksimi on saavutettu.

Pidä korkein lämpötila päällä neljä vuorokautta. Laske sitten lämpöä 10 astetta vuorokaudessa, kunnes aluslattian lämpötila on 18 astetta. Tämän jälkeen voit asentaa lattian. Aluslattian pintalämpötila saa asennuksen jälkeisinä kolmena vuorokautena olla enintään 18 astetta.

Kolmen vuorokauden kuluttua asennuksesta lämpötilaa voidaan nostaa enintään viisi astetta vuorokaudessa, kunnes 27 astetta on saavutettu. Vältä nopeita lämpötilan vaihteluita myös seuraavien lämmityskausien aikana.

Huolehdi, ettei aluslattian lämpötila koskaan ylitä 27 astetta. Ilman suhteellinen kosteus pidetään erityisesti lämmityskautena riittävän korkeana, 30 - 70 % ja huonelämpötila 18 - 24 asteessa. Poikkeavissa olosuhteissa lattia saattaa elää normaalia runsaammin.

TÄRKEÄÄ ASENNUKSESSA

Perussäännöt

- Laminaattilattia voidaan asentaa aluslattioille, jotka ovat kovia, tasaisia ja kuivia. Alustan epätasaisuudet, jotka ylittävät +/-3 mm kahden metrin mitalla on tasoitettava. **Alustan on ominaisuuksiltaan täytettävä SisäRYL 2013 vaatimukset.**
- **Kosteussulkuna käytetään betonialustalla aina vanhenemisen kestäväää PE-muovikalvoa ja askeläänien vaimentamiseksi esim. solumuovia tai kosteussulkumateriaalin ja solumuovin yhdistelmää. Kalvo asennetaan reunat limittäen lautojen suuntaisesti. Reunat tiivistetään teippaamalla.**

- Asennuksen aikana aluslattian lämmön pitää olla väh. 15 astetta, ilman lämpötilan väh. 18 astetta ja ilman kosteuden 50-70%.
- Laudat pyritään aina asentamaan päävalon suuntaisesti.
- Lautojen päädyt on hyvä vahvistaa liimalla ovien läpivienneissä, portaissa sekä asennettaessa lyhyitä laudan kappaleita

Liikuntaraot

- Koska puu on elävä materiaali ja sekä kutistuu että laajenee ilmankosteuden vaihdellessa, on kaikkien kiinteiden esteiden väliin jätettävä riittävä liikuntarako. Liikuntarako, joka jätetään seinien viereen, putkien läpivienteihin ja muihin esteisiin tulee olla 1,5 mm lattiametrille (8 - 10 mm). Raon koko varmistetaan asennuksen aikaisilla kiiloilla, jotka poistetaan asennuksen jälkeen. Jos lattian pituus tai leveys ylittää 8 metriä, on lisäksi käytettävä liikuntasaumaa. Liikuntasaumaa käytetään myös ovissa, käytävien mutkissa sekä eri huoneiden välillä. Jalkalistat kiinnitetään seiniin, ei lattiaan. Lattian vapaata elämistä ei pidä mitenkään estää.

Laminaattia ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle (keittiökalusteet, komerot jne.)

Ennen asennusta:

- Tarkista, että ovien alle jää lattian asennuksen jälkeen riittävä rako (väh. 1 cm). Lyhennä ovea tarvittaessa.
- Laminaattilattia voidaan asentaa seuraaville alustoille: vanhat päällysteet esim. linoleumi ja puu- ja muovilattiat (muovilattioiden pitää olla liimattu alustaan), neulahuopa sekä kuivat keraamiset laatat, betonilattiat (jäännöskosteus enintään 2,0 CM%, tai 80% suhteellista kosteutta) ja mosaiikkibetonilaatat (jäännöskosteus enintään 0,3 CM%). Lattiaa ei voida asentaa kosteisiin tiloihin eikä pitkänukkaisten kokolattiamattojen päälle.
- Laminaatti on parketista poikkeava materiaali. Laminaatin molemmat puolet ovat höyryä läpäisemättömiä, jonka vuoksi laminaatti vaatii täydellisen kosteussulun. Näin vältetään höyryn mahdollinen kulkeutuminen laminaatin saumoihin ja runkolevyyn.

**HUOM! Valmistaja ei vastaa vaurioista mikäli
aluslattian kosteutta ei ole mitattu ja dokumentoitu
ennen asennusta.**

Lattian purkaminen

- Lattia voidaan tarvittaessa purkaa esimerkiksi korjattaessa vahinkoja tai muutettaessa. Irrota ensin koko rivin sivupontit ja sen jälkeen lautojen päät liu'uttamalla.

Hoito ja puhdistus

- Laminaatti on hygieeninen ja helppohoitoinen lattianpäällyste, joka pysyy puhtaana pyyhkimällä ja imuroimalla. Tahrat poistetaan nihkeällä liinalla lautojen suuntaisesti pyyhkimällä. Ylimääräinen kosteus tulee kuivata välittömästi. Vaikeat tahrat pestään normaaleilla puhdistusaineilla, laminaattipesuaineilla tai asetonilla. Älä käytä hoitoaineita, jotka sisältävät kiillokkeita, öljyä tai vahaa. Käytä likaantumiselle aroissa paikoissa ovimattoja. Suojaa huonekalujen jalat huopanapein ja käytä huonekaluissa ja tuoleissa pehmeitä kumipyöriä (tyyppi W, jotka täyttävät normin DIN 68131 vaatimukset).

Huoneilma

- Huolehtimalla oikeasta huoneilman lämpötilasta (18-22 °C) ja huoneilman suhteellisesta kosteudesta (30-70%RH) laminaattilattia kestää ja säilyy hyvänä. **Jos olosuhteet poikkeavat näistä arvoista oleellisesti, myyjä ja asentaja eivät ota vastuuta, mikäli lattiassa esiintyy olosuhteista johtuvia ongelmia.**
- **Voit edesauttaa olosuhteiden pysymistä normaalina käyttämällä ilmankostutinta, lämmitintä ja viilennintä.**

Takuu

- Tuotteilla on tuotekohtainen 10 - 30 vuoden takuu kotikäytössä sekä kahden, kolmen tai viiden vuoden takuu julkisessa käytössä. Takuu on voimassa ostopäivästä lukien ja kattaa pinnan kulutuskestävyyden. Pinnan vahingon täytyy olla helposti havaittavissa tai kulutuspinnan kokonaan puhki vähintään yhden neliösenttimetrin alueelta. Lainojen reunojen kulumat eivät kuulu takuun piiriin. Täydelliset takuuehdot ovat saatavissa jälleenmyyjiltä.
- Lattian pienet kolot voidaan itse korjata korjauskitillä. Isommat vahingot voi korjauttaa asentajalla. Väärien puhdistus- tai hoitomenetelmien aiheuttamia vaurioita ei voida korvata.